

Saiten wechseln leicht gemacht

Anleitung zum Saiten wechseln auf der klassischen Gitarre
von Ariane & Wolfgang Lorch



Benötigtes Werkzeug:



- Saitenkurbel
- Seitenschneider
- nicht fuselndes Tuch
- neue Saiten

In welche Richtung soll man kurbeln?

- a) Saite festziehen
- b) Saite lösen



Löse zuerst die 3 Basssaiten. Arbeite von innen nach außen. Beginne mit der d-Saite. Kurbel am Wirbel die Saite locker, ziehe sie aus dem Wirbelloch und löse dann die Befestigung am Steg.

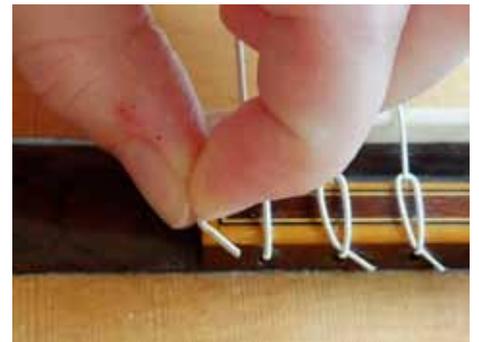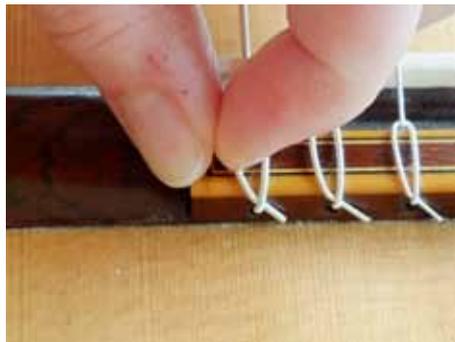


Befreie ohne Putzmittel das Griffbrett von Staub und Fingerabdrücken. Du kannst jetzt auch auf der Decke, am Steg und am Kopf Staub wischen.






Nun ziehe die neuen Saiten auf.
Arbeite in umgekehrter Reihenfolge - also von außen nach innen. Beginne mit der E-Saite.

Achtung: Manche Basssaiten haben ein a) locker gewickeltes und ein b) fest gewickeltes Ende. Das fest gewickelte Ende gehört an den Steg.

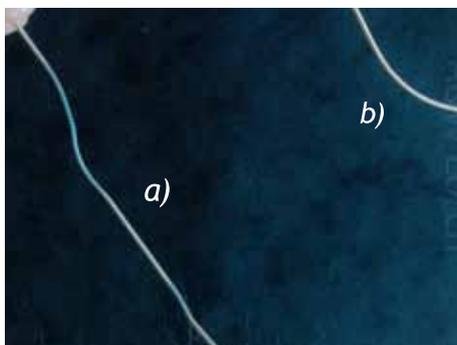

Befestige die Saite am Steg.

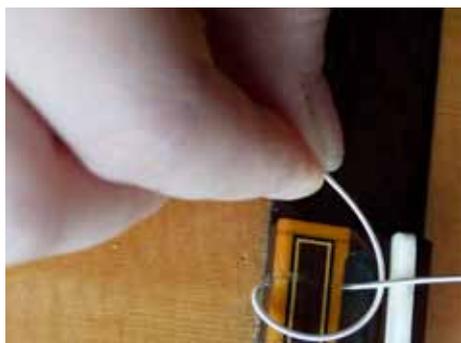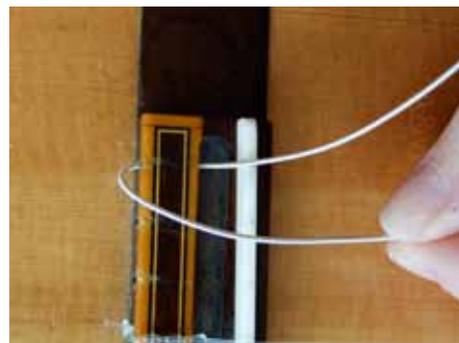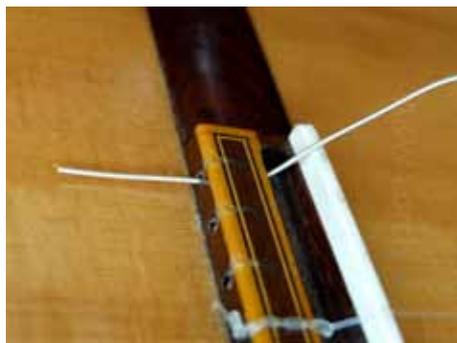

Befestige die Saite am Wirbel. Ziehe die Saite von vorne nach hinten durch das Loch. Ziehe die Saite unterhalb des Wirbels wieder nach vorn. Wickel das Ende einmal um die lange Saite, halte das Saitenende fest und kurbele dann die Saite fest (Beachte die Kurbelrichtung).

Wiederhole den Vorgang bei der A- und bei der d-Saite.





Löse nun die 3 Diskantsaiten. Arbeite von innen nach außen. Beginne mit der g-Saite. Kurbele am Wirbel die Saite locker, ziehe sie aus dem Wirbelloch heraus und löse dann die Befestigung am Steg.

Putze das Griffbrett und die Decke auch auf dieser Seite.



Ziehe die neuen Saiten auf. Arbeite von außen nach innen. Beginne mit der e'-Saite.

Befestige die Saite am Steg. Da die Diskantsaiten glatt sind, benötigen sie 2-3 Umdrehungen an der Stegseite.

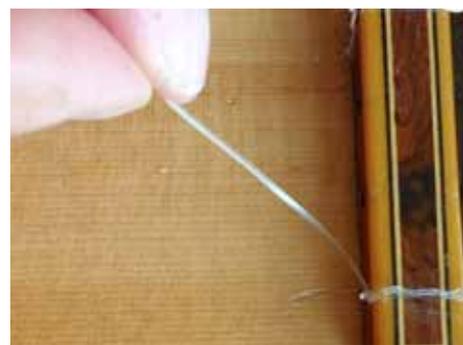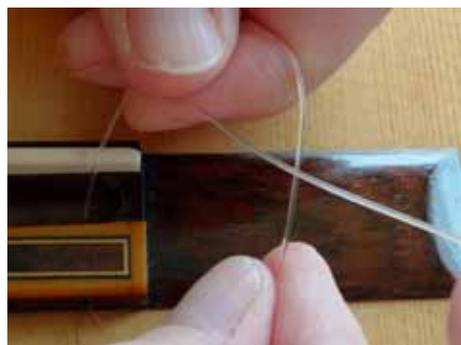

Befestige die Saite am Wirbel. Ziehe die Saite von vorne nach hinten durch das Loch. Ziehe die Saite unterhalb des Wirbels wieder nach vorn. Wickle das Ende einmal um die lange Saite, halte das Saitenende fest und kurbele dann die Saite fest (Beachte die Kurbelrichtung).

Wiederhole den Vorgang bei der h- und bei der g-Saite.



Stimme dein Instrument.

Schneide überstehende Saitenenden am Steg und an den Wirbeln mit dem Seitenschneider ab.

